

TOPGEAR®

2012/1 Ver.1.02

シフトポジションインジケーター

SHIFT POSITION INDICATOR (HS-K67) ['01 \sim Zephyr400 χ (Zr400C)]

車種専用ハーネスキット 取扱説明書

本製品にはSPI本体は含まれません。

別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケーター5Pカプラー仕様) ¥12,800(税込)が必要です。

車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

セット内容

- ●専用ハーネス ●PG-110(3Pカプラー仕様) ●チェック用LED
- ●マグネット(厚)、ドーナツ型テープx各8枚 ●タイラップ(142mm)x10本
- SPI本体用ステー(SPST-06) PG-110用アルミステー(PGST-06)

注意事項

- ●本説明書は'08 ZEPHYR400(ZR400C) に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- ●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。 付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- ●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での 取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- ●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は 一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用 について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

- ※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
- ①下の画像の丸の部分2箇所のボルトを外します。
- ②ヘッドライトレンズを外します。
- ③白9Pカプラーと白4Pカプラーを分割します。




	車体側	SPI側
電源(+)	茶/白(白4Pカプラー)	赤
アース(一)	黒/黄(白4Pカプラー)	青
ニュートラル	若草 (白9Pカプラー)	緑
エンジン回転	黒 (白4Pカプラー)	黄
スピード信号	PG-110センサーより取り出し	白

【専用ハーネスの取り付け】

①専用ハーネスを車体側ハーネスとの間に接続します。 ・車体側の9P、4Pカプラーに専用ハーネスのカプラーを

車体側の9P、4Pカプラーに専用ハーネスのカプラーを それぞれ割り込ませます。

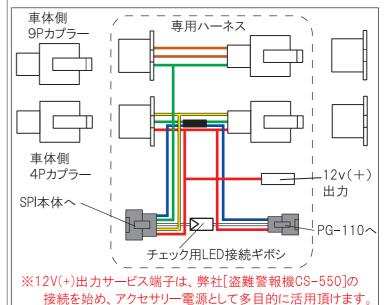

【SPI本体の取り付け】

①下の画像を参考に付属品のSPI本体用ステーを取り付けます。 ②SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。

※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの 設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】





③SPI本体のコードをヘッドライトケース裏の穴から専用ハーネスまで通し、専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。

※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が 加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど にタイラップで固定してください。

【PG-110 スピード信号センサーの取り付け】

- ①PG-110センサーをアルミステーへ貼り付けます。
- ②PG-110センサー用アルミステーを画像の赤丸で示したフロントフォーク左側のフェンダー取り付けボルトで共締めします。 PG-110センサーとマグネットとの隙間は3~5mmの範囲で調整します。




下の枠内の注意点を参考に フロントディスクローター(左側)にマグネットを**7箇所**貼付けます。



- ③ドーナツ型のガイドテープをディスクローターのフローティングピン を目安に等間隔に貼ります。
- ④マグネットを市販の金属用ボンド使って貼り付けます。
- ※マグネットは必ずホイール中心部に対し等間隔に配置します。 7つあるローターディスクピンを目安にしてください。



※マグネットは ディスクローターピンの 外側に貼ります。

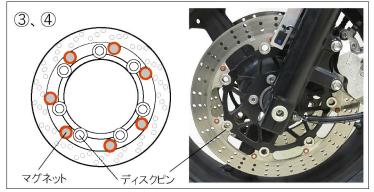

⑤PG-110のコードはメーターケーブルに沿ってタイラップで縛り、 巻き込みやストローク時に引っ張られないように取り回し、 専用ハーネスまで通します。


※コードに無理なストレスが加わらないように取り回してください。

⑥PG-110センサー3Pカプラーを専用ハーネスの3Pカプラーへ 接続してください。余ったコードは束ねてタイラップで結束します。


【PG-110センサーとマグネットの位置をチェック】


- ①専用ハーネスの黒5Pカプラーと、黒3Pを繋いでいる白線の ギボシ端子を外し、チェック用LEDの白線をメインハーネスの 黒3Pカプラーの白線へ接続します。
- ②チェック用LEDのもう一方の線(青または黒)をボディーアースに接続します。
- ③ギアをニュートラルに入れ、キーONにし、フロントホイールを ゆっくり回転させ、マグネットがPG-110センサーを通過する時に LEDが点灯し、通り過ぎたら消える事を全てのマグネットにて 確認してください。全て点灯していれば正常です。

PG-110センサーとマグネットの位置調整確認用LEDの接続図

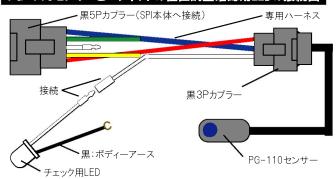

チェック用LEDの確認方法

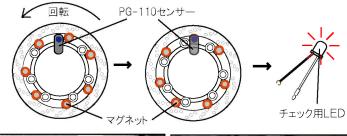

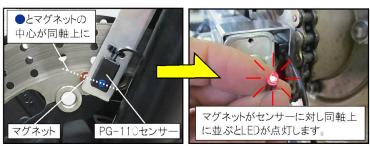

ギアをニュートラルにし、キーON、フロントホイールをゆっくりと回転させ、PG-110センサーの青丸シール部分とマグネットを同軸上に合わせるとチェック用のLEDが点灯します。

※12vの電源が取れていないとチェック用LEDは点灯しません。

※全てのマグネットにおいてLEDが点灯しない場合は電源が入っていないか、センサーとマグネットの間隔が離れすぎているか、位置が合っていませんので、マグネットを貼り直し再調整してください。

※チェック終了後はチェック用のLEDを外し、 必ず専用ハーネス白線のギボシ同士を接続してください。

※チェック用LEDは12vの電圧で点灯致しますので、チェック終了後 多目的にご利用頂けます。

■ヘッドライトケース内に専用ハーネスを収納し、ヘッドライトレンズを 元に戻して完了です。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、 及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション インジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください